

Teléfono Inalámbrico a 900 MHz con 10 Memorias de Marcado Rápido.

43-3505

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

CARACTERÍSTICAS.

Su Teléfono Inalámbrico a 900 MHz RadioShack utiliza lo más avanzado en tecnología de teléfonos inalámbricos. La entrada para diadema le permite conectar una diadema opcional para mantener sus manos libres mientras habla. El diseño de la base ahorra espacio y lo hace perfecto para las áreas donde el espacio es limitado.

Su teléfono presenta las siguientes características:

Mayor Tiempo de Duración de la Batería — cuando esta totalmente cargada (12 horas aproximadamente) la batería que se incluye, le proporciona 7 horas de charla continua, o 7 días si el teléfono esta inactivo.

Código de Seguridad de Acceso Protegido — que previene que otros usuarios de teléfonos inalámbricos utilicen su línea mientras el teléfono esté fuera de la base.

10 Memorias de Marcado Rápido — puede almacenar hasta 10 números de los más frecuentes en la memoria, para marcado rápido.

10 Canales de Auto Revisión — cuando hace o contesta una llamada se selecciona automáticamente un canal despejado.

Compatible con los Auxiliares Auditivos — le permite utilizar su teléfono con un auxiliar auditivo con interruptor **T** (teléfono).



RadioShack[®]

www.radioshack.com

© 2001 RadioShack Corporation.

Derechos Reservados.


RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
utilizadas por RadioShack Corporation.

Entrada para Diadema — le permite conectar una diadema opcional (disponible en cualquier tienda RadioShack de su localidad) para uso a manos libres.

Control de Volumen del Receptor — le permite ajustar el volumen de recepción mientras hace una llamada.

Búsqueda — le permite enviar una señal de la base al teléfono para ayudarlo a localizarlo cuando lo pierda o para buscar a una persona que este usando el teléfono.

ADVERTENCIA: Para evitar un incendio o electrocutarse, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

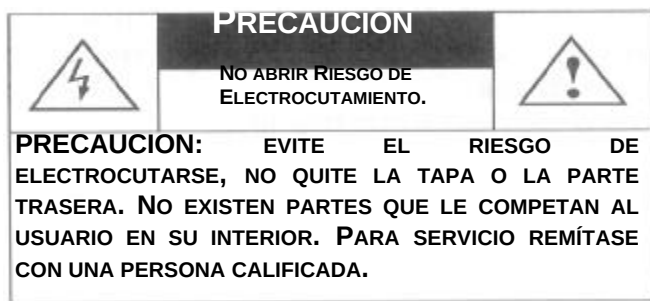

Este símbolo tiene el fin de advertirle sobre la existencia de un voltaje peligroso y no aislado dentro del empaque del producto, el cual es lo suficientemente alto como para electrocutarlo. No abra el empaque del producto.



Este símbolo tiene el fin de informarle sobre la importancia que tienen las instrucciones de uso y mantenimiento, incluidas en la literatura que acompaña este producto.

LEASE ANTES DE LA INSTALACIÓN.

Cada aparato que conecta a su línea telefónica extrae un poco de energía de la línea. El termino que utilizamos para referirnos a esa extracción de energía es "Número de Equivalencia de Llamada" del aparato o REN (por sus iniciales en Ingles). El REN se encuentra en la parte inferior de la base.

Si utiliza más de un teléfono u otro aparato en la línea, sume todos los REN. Si el total es mayor de cinco (tres para áreas rurales), es posible que su teléfono deje de timbrar. Si el timbre no suena o suena muy bajo, quite un aparato de la línea.

ESTATUTOS DE LA FCC.

Este teléfono cumple con la Fracción 68 del reglamento de la FCC (COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES). Si se lo piden está obligado a proporcionar el número de registro de la FCC y el REN a su compañía telefónica. Estos números se encuentran en la parte inferior de la base.

Los enchufes compatibles con este teléfono son el RJ11C y el RJ11W, disponibles en cualquier tienda RadioShack de su localidad.

Nota: No conecte su teléfono a ninguno de los siguientes sistemas:

- Sistemas que funcionan con monedas.
- Sistema party-line (cobro por llamada).
- Sistemas de teléfonos con llave electrónica.

LA FCC QUIERE QUE SEPAS.

En el remoto caso que su teléfono causara problemas en la línea telefónica, la compañía de teléfonos puede desconectar su servicio telefónico temporalmente. Si llegara a ocurrir, la compañía de teléfonos deberá notificarle con anticipación. Cuando no pueda hacerle llegar la notificación, la compañía debe ponerse en contacto con usted lo más pronto posible y le debe informar acerca de su derecho a quejarse ante la FCC (COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES).

De la misma manera, la compañía de teléfonos puede hacer modificaciones a su línea, a su equipo, a la forma de usarlo, o a los procedimientos que afecten el funcionamiento de este teléfono. La compañía deberá notificarle con anticipación de las modificaciones necesarias, de manera que pueda ejecutar los pasos necesarios para evitar la interrupción del servicio.

Este equipo cumple con las limitantes de los aparatos digitales de clase B, como lo establece la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Estas limitantes están diseñadas para ofrecer una protección razonable contra las interferencias de la Radio y Televisión en áreas residenciales. Sin embargo su equipo puede provocar interferencia en radio y televisores, aún cuando se use correctamente. Para eliminar la interferencia, puede intentar una o más de las siguientes medidas de corrección:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Utilice tomas de corrientes de diferentes circuitos eléctricos para conectar el equipo en uno y la radio y el televisor en otro.

Si el problema persiste pida ayuda en cualquiera de las tiendas RadioShack de su localidad.

RELAMPAGOS.

Su teléfono tiene incluida una protección contra descargas por rayos para reducir los daños que pueden causar las sobrecargas en la línea telefónica o en la corriente eléctrica. Aún cuando esta protección cumple con los requisitos de la FCC, y algunos casos los sobrepasa, es posible que su teléfono se dañe si, el o la línea, es alcanzada de manera directa por un rayo.

Es muy difícil que caiga un rayo sobre su teléfono: Sin embargo, si vive en una zona de tormentas eléctricas, es conveniente que desconecte su el teléfono antes de la tormenta, para evitar un posible daño.

PREPARACIÓN.

Montando el Teléfono.

Puede poner la base del teléfono en un escritorio o una mesa, o puede colocarlo en una placa telefónica estándar o directamente en el muro.

Seleccione un sitio que este:

- Cerca de una toma de corriente AC (Corriente Alterna) accesible.
- Cerca del enchufe de la línea telefónica.
- Fuera del sitio donde se efectúan las actividades normales.
- Lejos de maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos, muros metálicos, archiveros, intercomunicadores inalámbricos, alarmas de seguridad y monitores de cuarto.

La ubicación de la base afecta el alcance de su teléfono. Si dispone de diversos sitios para colocar la base, le recomendamos que pruebe cada uno de ellos y vea cual es la mejor.

Precaución: Use el adaptador de corriente AC (Corriente Alterna) diseñado especialmente para su teléfono. Utilice solo el adaptador que se incluye

Notas:

- Su teléfono se conecta directamente al enchufe modular de la línea telefónica. Si el enchufe no es modular, puede actualizarlo usted mismo, utilizando los enchufes y adaptadores que se encuentran disponibles en cualquier tienda RadioShack de su localidad. O puede dejar que la compañía telefónica lo haga.
- El número USOC del enchufe que debe instalar es RJ11C.

En un Escritorio.

Use el adaptador de corriente AC/DC (Corriente Alterna/Corriente directa) de 12 Volts, 200 mA (mili amperes) que se incluye para conectara la base a la corriente.

Precauciones:



Utilice una fuente de poder Clase 2 que aporte al menos 12 Volts de DC y que libere al menos 200 mA. El centro de su punta debe ser positivo y su enchufe debe ajustarse a la entrada de **12 Volts DC 200 mA** del teléfono. El adaptador incluido cumple con estas especificaciones. El uso de un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede dañar el teléfono o el adaptador.

- Siempre conecte primero el adaptador AC al teléfono y después a la corriente eléctrica. Cuando vaya a desconectarlo, desconecte primero el adaptador de la toma de corriente y después desconéctelo del teléfono.

Siga las instrucciones para colocar la base en un escritorio o mesa, usando los soportes que se incluyen.

1. Inserte las lengüetas de los soportes en las ranuras superiores de la base tal y como se muestra, después presione hacia abajo las lengüetas y atórelas en las ranuras.
2. Conecte un extremo del cable modular incluido en la entrada **TEL LINE** (LINEA TELEFONICA) que se encuentra en la parte posterior de la base.
3. Conecte el otro extremo del cable modular al enchufe de la línea telefónica.
4. Conecte la clavija de barril del adaptador AC en la entrada de **12 Volts DC 200 mA** que se encuentra en la parte posterior de la base.
5. Atore a presión el cable del adaptador en las ranuras marcadas en la base.
6. Conecte el adaptador en una toma de corriente AC estándar.
7. Extienda la antena de la base hasta quedar vertical.



En una Placa Telefónica o Muro.


1. Inserte las lengüetas de los soportes que se incluyen, en las ranuras superiores de la base, después presione hacia abajo las lengüetas y atórelas en las ranuras
2. Conecte un extremo del cable modular incluido en la entrada **TEL LINE** (LINEA TELEFONICA) que se encuentra en la parte posterior de la base.
3. Conecte la clavija de barril del adaptador AC incluido, en la entrada de **12 Volts DC 200 mA** que se encuentra en la parte posterior de la base.

4. Atore a presión el cable del adaptador en las ranuras marcadas en la base.
5. Conecte el otro extremo del cable modular al enchufe de la línea telefónica. Alinee las ranuras para tornillo de la base, con los tornillos de la placa donde esta el enchufe, deslice hacia abajo la base para fijarla.
6. Conecte el adaptador en una toma de corriente AC estándar.
7. Presione y levante el sostén del teléfono. Voltéelo y atore su parte trasera en su sitio para que sostenga el teléfono.
8. Extienda la antena de la base hasta quedar vertical.


Nota: para fijar el teléfono directamente a un muro, necesitará dos tornillos (no incluidos), con cabezas que se ajusten a las ranuras que están en la parte trasera de la base.

Siga las instrucciones de “En una Placa Telefónica o en el Muro” de la página 3, e intercale estas instrucciones adicionales.

1. Con un taladro haga dos hoyos de $3^{15/16}$ pulgadas (100 mm) de profundidad. Ahora fije un tornillo en cada hoyo, deje que la cabeza de ambos sobresalga $5/16$ pulgadas (8 mm) del muro.
2. Conecte un extremo del cable modular incluido en la entrada **TEL LINE** (LINEA TELEFONICA) que se encuentra en la parte posterior de la base.

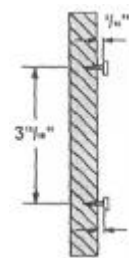

3. Alinee las ranuras para tornillo de la base, con los tornillos del muro, deslice hacia abajo la base para fijarla.

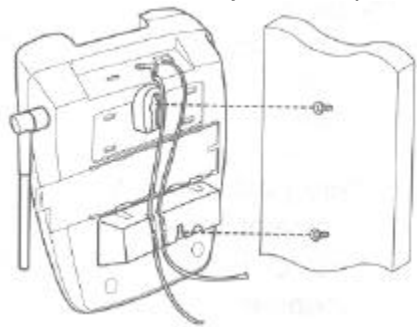

Conectando, Cargando y Cambiando La Batería.

El teléfono viene con una batería recargable de níquel-cadmio. Antes de usar el teléfono por primera vez, debe conectar la batería y cargarla por 12 horas al menos.

1. Presione hacia abajo y deslice la tapa del compartimiento de la batería.



2. Desate la cinta que retiene la batería y sáquela del compartimiento.



3. Conecte la batería al enchufe que se encuentra dentro del compartimiento (solo hay una manera de hacer la

conexión), colóquela en el compartimiento y vuelva a atar la cinta de seguridad.

4. Coloque la tapa en su lugar.

Para cargar la batería deje el teléfono en la base, no importa si lo deja boca arriba o boca abajo. Se encenderá la luz del indicador **CHARGE/IN USE** (CARGA/EN USO).

Notas:

- Recargue la batería cuando el teléfono emita bips y el indicador **IN USE/LOW BAT** (EN USO/BATERIAS BAJAS) parpadee al usarlo. O si el indicador **IN USE/LOW BAT** (EN USO/BATERIAS BAJAS) parpadea cuando no usa el teléfono.
- Es posible que el teléfono no funcione cuando lo use por primera vez, o cuando lo use después de cargar o recargar la batería. Regrese el teléfono a la base por 5 segundos para reiniciar el código de seguridad de acceso protegido.
- Al menos una vez al mes, descargue totalmente la batería dejándola fuera de la base hasta que suene el tono de advertencia de batería baja. Si no lo hace la batería pierde su capacidad para recargarse totalmente.
- Si el indicador **CHARGE/IN USE** (CARGA/EN USO) no se enciende cuando coloca el teléfono en la base, asegúrese que el adaptador AC este conectado correctamente y de manera segura. También, revise los contactos del teléfono y la base, si están manchados límpielos con la goma de un lápiz.
- Si la batería queda sin carga o la base se desconecta de la fuente de energía mientras el teléfono esta fuera de la base, regrese el teléfono a la base por 5 segundos para reiniciar el código de seguridad de acceso protegido. Si el teléfono se queda sin energía déjelo en la base para que se recargue la batería.

- Si no piensa utilizar el teléfono durante un periodo de tiempo largo, desconecte la batería. Esto ayuda a aumentar el tiempo de vida útil de la batería.
- Cuando coloca el teléfono en la base se enciende el indicador **CHARGE/IN USE** (CARGA/EN USO) aún cuando la batería no este conectada. Si su teléfono no funciona asegúrese que la batería este bien conectada.

La batería que se incluye debe durar un año al menos. Si la batería no mantiene su carga por más de 2 horas, después de haberse cargado toda la noche, cámbiela por una batería de Ni-Cd de 3.6 Volts, 600 mA (mili amperes) nueva, con un conector que se ajuste al enchufe del compartimiento de las baterías. Puede pedir un reemplazo de la batería en cualquier tienda RadioShack de su localidad.

Nota: para evitar perder los números almacenados en memoria, debe instalar la batería nueva y comenzar a cargarla en menos de 2 minutos.

Advertencia: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

Precauciones:


- Tenga cuidado de no tocar materiales conductores, tales como anillos, pulseras o llaves, con las terminales del conector de la batería, pueden provocar un corto. La batería o el conductor se pueden sobrecalentar y arder.
- No abra ni mutile las baterías.

Si tienen problemas para cambiar las baterías, llame a cualquier tienda RadioShack de su localidad para que le ayuden.

Importante: El sello RBRC® Batería Reciclada certificado por la EPA, que presentan las baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), indica que RadioShack participa de manera voluntaria en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías una vez que termina su vida útil, cuando dejan de estar en servicio en los Estados Unidos y Canadá. El programa RBRC ofrece una alternativa diferente a tirar las baterías Ni-Cd usadas en los tiraderos municipales o fosas sanitarias, lo cual puede ser ilegal en el área que habita. Por favor llame al 1-800-THE-SHACK (01-800-843-7422) para mayor información acerca del reciclado de baterías Ni-Cd y de las prohibiciones y restricciones que hay en su área. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso que tiene la compañía para preservar el ambiente y la conservación de los recursos naturales.



Una Mirada Rápida al Teléfono.

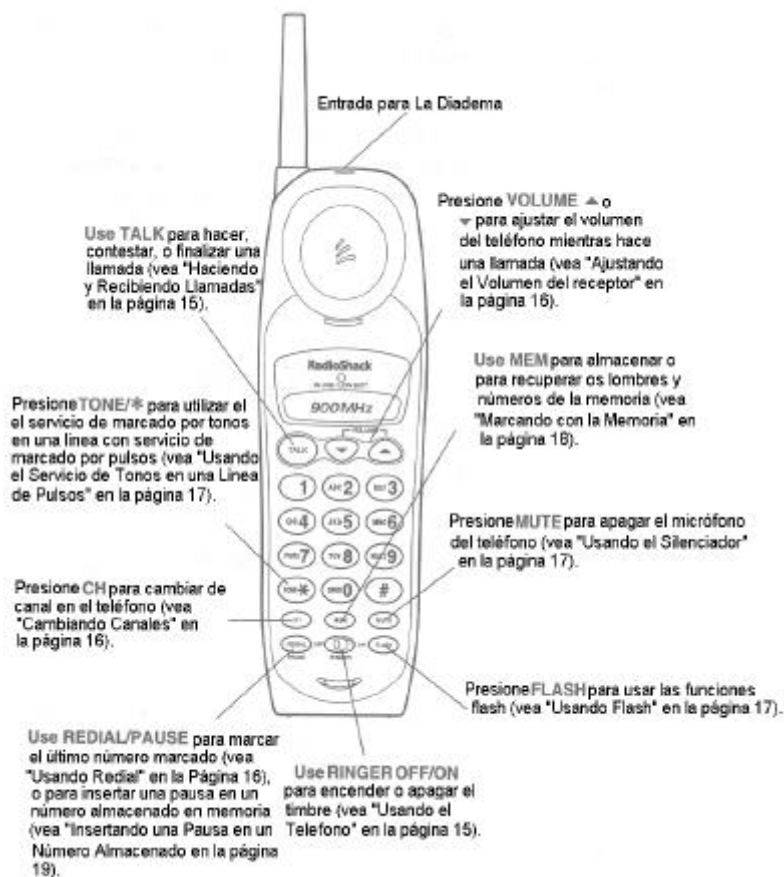

Ajustando el Timbre.


El interruptor **RINGER OFF/ON** (TIMBRE APAGADO/ENCENDIDO) controla el timbre del teléfono. Para que suene el timbre cuando entra una llamada, ajuste el interruptor en **ON** (ENCENDIDO). Para apagar el timbre ajuste el interruptor en **OFF** (APAGADO).

Cuando apaga el timbre, el teléfono no suena al entrar una llamada, aún así puede recibir y hacer llamadas. Puede contestar la llamada si escucha sonar el timbre de otro teléfono conectado a la misma línea. El indicador **CHARGE/IN USE** (CARGA/EN USO) de la base y el indicador **IN USE/LOW BAT** (EN USO/BATERIA BAJA) del teléfono, parpadearán hasta que conteste la llamada.

Ajustando el Modo de Marcado.

Ajuste el interruptor **TONE-PULSE** (TONOS-PULSOS), que se encuentra atrás de la base, al tipo de servicio del que disponga. Si no está seguro de cual dispone, efectué la siguiente prueba después de que haya cargado la batería del teléfono.

1. Elija **TONE** (TONOS) en el interruptor **TONE - PULSE** (TONOS-PULSOS).
2. Presione **TALK** (HABLAR) se encenderán el indicador **CHARGE/IN USE** (CARGA/EN USO), espere por el tono de marcar.
3. Presione la tecla de un número que no sean el **0** o el **1**.

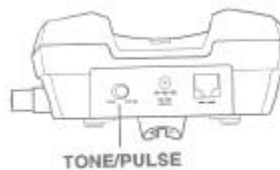

Nota: Si su sistema telefónico requiere de marcar un código de acceso (el 9 por ejemplo), para obtener línea a la calle, tampoco marque el número que corresponda al código de acceso.

Si al marcar escucha que el tono se detiene, tiene el servicio de marcado por tonos. Si por el contrario el tono continua, entonces usted cuenta con el servicio de marcado por pulsos.

4. Si cuenta con el servicio de tonos deje el interruptor en **TONE** (TONOS). Si cuenta con el servicio de pulsos deje el interruptor en **PULSE** (PULSOS).
5. Para colgar presione la tecla **TALK** (HABLAR), o deje el teléfono en la base.

Usando una Diadema.

Puede hacer o contestar una llamada a manos libres usando una diadema opcional, que cuente con un enchufe de 3/22 pulgadas (2.5 mm). Llame a cualquier tienda RadioShack de su localidad para pedir una. Para conectar la diadema, inserte el enchufe en la entrada del teléfono.

FUNCIONES BASICAS.

Haciendo y Recibiendo Llamadas.

Para hacer una llamada, levante el teléfono de la base y pulse la tecla **TALK** (HABLAR). Oirá el tono de marcar y se encenderá el indicador **CHARGE/IN USE** (CARGA/EN USO) de la base y el indicador **IN USE/LOW BAT** (EN USO/BATERIA BAJA) del teléfono. Marque el número al cual quiere comunicarse.

Para contestar una llamada, levante el teléfono de la base y pulse la tecla **TALK** (HABLAR). Se encenderá el indicador **CHARGE/IN USE** (CARGA/EN USO).

Notas:

- Cuando presiona un botón, un tono simple le indica que el comando ha sido aceptado. Si escucha tres tonos significa que cometió un error al teclear, o que hay mucha interferencia. (vea "Cambiando Canales" en la página 16).

- Si la interferencia es extrema se perderá la comunicación con la base y puede ser que se corte la llamada. En caso de que suceda, regrese el teclado a la base por 5 segundos para reiniciar el código de seguridad de acceso protegido.

Ajustando el Volumen del Receptor.

Para ajustar el volumen del teléfono presione repetidamente Volume ▲ (aumentar volumen) o Volume ▼ (disminuir volumen) cuando este haciendo una llamada, hasta que el nivel del sonido sea el adecuado, el cambio permanece aún después de colgar.

Nota: el teléfono emitirá 3 bips cuando alcance el nivel más alto o más bajo.

Cambiando de Canal.

Cada vez que pulsa **TALK** (HABLAR), el teléfono selecciona de forma automática un canal despejado que utiliza para establecer la comunicación entre la base y el teléfono. Si escucha interferencia mientras esta haciendo una llamada, cambie de canal presionando repetidamente la tecla **CH** (CANAL) hasta que encuentre un anal despejado.

Usando el Redial.

Para marcar rápidamente el último número al que haya llamado, presione **TALK** (HABLAR) y luego **REDIAL./PAUSE** (MARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO/PAUSA).

También puede volver a marca un número que este ocupado sin colgar el teléfono. Presione **REDIAL**, escuchará el tono de marcar y el teléfono volverá a marcar el número.

Notas:

- La memoria de **REDIAL** puede almacenar hasta 32 dígitos, para que pueda hacer uso del **REDIAL** en llamadas de larga distancia y locales.
- La memoria de **REDIAL** también puede almacenar tonos y pausas (vea “Usando el Servicio de Tonos en una línea de Pulsos” e “Insertando una Pausa en un Número Almacenado” en la página 19).

Usando el Silenciador.

Para hablar con alguien que este con usted en el mismo cuarto sin que la persona que se encuentra en el otro extremo de la línea escuche la conversación presione **MUTE** (SILENCIADOR). Presione **MUTE** (SILENCIADOR) para continuar con la conversación por teléfono.

Usando Flash.

FLASH (CAMBIO DE SEÑAL) funciona como el equivalente electrónico de un interruptor de cambio de señales que se utiliza para los servicios telefónicos especiales como “Llamada en Espera”.

Por ejemplo, si tiene contratado el servicio de “Llamada en Espera”, pulse **FLASH** para contestar una llamada que esta entrando mientras usted habla, sin que se desconecte la llamada que estaba haciendo. Pulse de nuevo **FLASH** para regresar a la primera llamada.

Nota: Si no cuenta con ninguno de los servicios especiales de telefonía, al presionar **FLASH** se cortará la llamada que estaba efectuando.

Utilizando el Servicio de Tonos en una Línea de Pulsos.

Algunos servicios especiales como el banco por teléfono, requieren el uso de señales de tonos. No importa si cuenta con un servicio de

pulsos, aún así puede utilizar el servicio de tonos de la siguiente manera:

1. Marque el número del servicio al que llamará.
2. Cuando contesten, presione **TONE/*** (TONOS/*). Cualquier número adicional que marque se enviara como señal de tonos.
3. Cuando haya terminado la llamada, pulse **TALK** (HABLAR) o regrese el teclado a la base. El teléfono se cambia de forma automática al marcado por pulsos.

Usando Búsqueda.

Usted puede enviar una señal de búsqueda para encontrar el teléfono cuando esta fuera de la base o cuando nadie lo esta utilizando. Para enviar la señal de búsqueda presione **PAGE** (BÚSQUEDA) en la base. El timbre del teléfono sonará durante 15 segundos. Para encontrar el teléfono deje presionado **PAGE** (BÚSQUEDA). El timbre del teléfono sonará durante 1 minuto. Puede apagar el sonido antes de tiempo presionando cualquier tecla del teléfono o **PAGE** (BÚSQUEDA).

MARCANDO CON LA MEMORIA.

En su teléfono puede almacenar hasta 10 números de hasta 16 dígitos cada uno, en la memoria del teléfono.

Notas:

- Para evitar problemas, le recomendamos que no almacene en la memoria sus códigos de acceso personales para servicios tales como el banco por teléfono.
- Cuando almacene un número de servicios especiales (larga distancia con menús de voz o el banco por teléfono), coloque el número telefónico en una posición de memoria y los números de la información adicional en otras diferentes.

Guardando un Número en Memoria.

1. Presione **MEM** (MEMORIA) en el teléfono.
2. Marque el número que desea (no más de 16 dígitos incluyendo tonos y pausas).
3. Pulse nuevamente **MEM** (MEMORIA) para almacenar el número en la memoria.
4. Presione el número de la posición de memoria (1-0) en donde desee almacenarlo. El teléfono emitirá dos bips.

Nota: si escucha tres bips cortos, significa que el procedimiento no se efectuó de manera correcta. Repita el procedimiento desde el paso 1.

5. Escriba el nombre que le corresponda a cada posición de memoria en la etiqueta que se incluye.

Notas:

- Recargue o cambie la batería en 2 minutos cuando escuche el tono de advertencia y el indicador **IN USE/LOW BAT** (EN USO/BATERIA BAJA) parpadee, o se borrarán los números que haya almacenado en la memoria.
- Si recibe una llamada mientras se encuentra almacenando un número pulse **TALK** (HABLAR) para contestar la llamada. Después colgar tendrá que empezar nuevamente desde el paso 1.
- Para cambiar un número almacenado, simplemente siga el procedimiento de almacenamiento y guarde el número nuevo en la posición que desea cambiar.

Insertando una Pausa en un Número Almacenado.

En algunos sistemas de telefonía, debe marcar un código de acceso (9 por ejemplo) y esperar el segundo tono antes de marcar el número externo. Puede almacenar el código de acceso y el número telefónico, sin embargo; debe incluir una pausa después del código de acceso, para dar tiempo a que la línea externa se conecte. Para hacerlo, después de haber marcado el código de acceso, presione **REDIAL./PAUSE** (MARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO/PAUSA) para añadirá una pausa de 2 segundos.

Marcando un Número Guardado en Memoria.

Presione **TALK** (HABLAR). Cuando escuche el tono de marcar presione **MEM** (MEMORIA) y a continuación el número de la posición deseada (**1-0**). El teléfono marcará el número asignado a esa posición.

Marcando en Secuencia el Número de un Servicio.

Para recordar rápidamente los números de los servicios especiales (lagas distancia con menús de voz o el banco por teléfono) puede almacenar cada grupo de números en una posición distinta.

Cuando llame al servicio especial, marque primero el número telefónico del servicio. A continuación presione **MEM** (MEMORIA) y la posición en la cual haya asignado los números adicionales.

Probando los Números de Emergencia Almacenados.

Si almacenó los números de los servicios de emergencia (policía, bomberos, ambulancias) y desea probar que funcionen, hágalo o muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, para evitar los periodos de mayor demanda. Permanezca en la línea y explique la razón de su llamada.

GUIA DE PROBLEMAS.

Esperamos que no tenga ningún problema con su teléfono, pero si lo tiene, esperamos que esta guía le ayude a solucionarlo.

Problema.	Sugerencia.
El teléfono no funciona.	Acerque el teléfono a la base.
	Despliegue toda la antena de la base en posición vertical.
	Asegúrese que el enchufe modular y el adaptador AC estén conectados de forma correcta y firme.
	Asegúrese que la batería esta bien conectada y recargada..
	Recargue la batería del teléfono.
	Reinicie el código de seguridad de acceso protegido, colocando el teléfono en la base durante cinco segundos.
La llamada esta llena de ruido.	Aleje la base y el teléfono de las fuentes de interferencia más comunes tales como: computadoras, juguetes de control remoto, sistemas de alarma inalámbricos, intercomunicadores inalámbricos o monitores de habitación, luces fluorescentes, y aparatos eléctricos. Si la interferencia es muy intensa, apague la fuente que la produce.
	Acerque el teclado a la base.
	Cuelgue y vuelva a marcar el número.
	Cámbiese de canal pulsando CH (CANAL).

Problema.	Sugerencia.
La distancia de recepción disminuye.	Asegúrese que la antena de la base no toque ninguna superficie metálica.
	Recargue la batería del teclado.
Recibe llamadas, pero no puede hacerlas.	Ajuste TONE- PULSE (TONOS-PULSOS) de manera correcta al tipo de servicio que tenga (vea "Ajustando el Modo de Marcado" en la página 14).

Si los problemas continúan, desconecte el teléfono. Si conecta otros teléfonos a la línea y funcionan correctamente, significa que el problema se encuentra en el aparato o en las conexiones. Si no puede hallar en donde se encuentra el problema, acuda a cualquier tienda RadioShack de su localidad para recibir ayuda.

CUIDADOS.

Mantenga el teléfono seco, si llegara a mojarse, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el teléfono a la temperatura del ambiente normal. Maneje el teléfono con cuidado. No lo deje caer. Mantenga el teléfono alejado del polvo y la suciedad, y límpielo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del teléfono pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía, así mismo invalida su permiso de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES) para operarlo. Si su teléfono no funciona como es debido, llévelo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda. Si el problema afecta las líneas telefónicas, es posible que la compañía de teléfonos le pida que desconecte su teléfono hasta que solucione el problema.

NOTAS.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles; (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

43-3505
086-002110-028
11A00
Impreso en China

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Algunas de las indicaciones siguientes pueden no ser aplicables a este producto en específico, sin embargo, cuando use su teléfono practique siempre las precauciones básicas de seguridad para evitar incendios, electrochoques o daño personal, incluyendo:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Respete todas las advertencias e instrucciones que se marcan en el producto.
3. Antes de limpiar el producto, desconéctelo de la toma de corriente. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un trapo húmedo.
4. Este producto no debe usarse cuando se encuentre en una bañera, regadera o en una piscina. La inmersión del teléfono en el agua puede electrocutarlo.
5. Todas las ranuras y aberturas que existen en la estructura del producto, en la parte trasera o inferior, sirven de ventilación. Nunca las bloquee colocando el producto sobre la cama, sillón, alfombra u otra superficie similar. Nunca debe introducirse dentro de un compartimiento a menos que este bien ventilado.
6. Este producto debe utilizarse con el tipo de corriente indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de corriente que existe en su casa, consulte con su vendedor o con la compañía de Luz.
7. No coloque cosas encima de los cables que conducen la corriente eléctrica. No coloque el producto en un sitio donde la gente que pase se tropiece con el cable de la corriente.
8. No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensiones, si lo hace podría provocar un incendio o podría electrocutarse.
9. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras, pueden tocar sitios con niveles peligrosos de voltaje, o producir un corto, en ambos casos se corre el peligro de electrocutarse. Nunca deje caer líquidos de ningún tipo en el producto.

10. No desarme el producto, si requiere de reparaciones o servicio acuda con un técnico calificado. Si abre el producto puede verse expuesto a un nivel de voltaje peligroso u otros riesgos, si ensambla incorrectamente las partes del producto puede ocasionar descargas eléctricas cuando se utilicé el aparato.
11. No exponga el teléfono a temperaturas extremas como las que se presentan cerca de los radiadores, o en un coche estacionado en el sol.
12. Nunca coloque sobre el teléfono velas encendidas, cigarros, puros, etc.
13. Nunca toque los cables sin aislante o las terminales, a menos que estén desconectados de los suministros.
14. Nunca Instale o modifique el cableado del teléfono durante una tormenta eléctrica.
15. Nunca Instale enchufes del teléfono en lugares húmedos, a menos que estén diseñados específicamente para estos sitios.
16. Sea precavido al cuando haga alguna instalación o modifique la línea telefónica.
17. Desconecte el producto de la toma de corriente y llévelo a que le den servicio en un establecimiento calificado, bajo las siguientes circunstancias:
 - A. Cuando el cable de corriente o la clavija se encuentren maltratados o rotos.
 - B. Si se expuso el producto a la lluvia o al agua.
 - C. Si el producto no funciona de manera apropiada, aún cuando se han seguido las instrucciones.
 - D. Si se le cayó el producto o sufrió cualquier tipo de maltrato.
 - E. Si el producto muestra un desempeño diferente.

18. Evite usar cualquier teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe la posibilidad, aunque remota de ser alcanzado por un rayo.
19. No use el teléfono para reportar fugas de gas si se encuentra cerca de la fuga.
20. Nunca coloque este producto en una base móvil, estante o mesa inestables. El producto puede caer y dañarse seriamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN:

Con el fin de evitar un incendio o lesiones a terceros, lea las instrucciones siguientes:

SI SU PRODUCTO UTILIZA BATERÍAS, DEBE OBSERVAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ADICIONALES.

1. Utilice solo baterías del tipo 23-398 (3.6Volts 600 mili Amperes Hora).
2. No queme la(s) batería(s), pueden explotar. Revise con las instituciones locales para saber si es necesario un procedimiento especial.
3. No abra ni mutile la(s) batería(s). Los electrolitos que se liberan son corrosivos y peligrosos para la piel y los ojos. Son muy tóxicos si se ingieren.
4. Sea precavido cuando maneje las baterías, evite producir cortos al unir las baterías con materiales conductores como anillos, pulseras o llaves. La batería o el material conductor puede sobrecalentarse y arder.
5. No intente recargar la(s) batería(s) que se incluyan o que se identifiquen para ser usadas con este producto, si no son recargables. Las baterías podrían liberar electrolitos corrosivos, o podrían explotar.

6. No intente recargar la(s) batería(s) que se incluyan o que se identifiquen para ser usadas con este producto, calentándolas. Podrían liberarse repentinamente los electrolitos de la batería causando quemaduras o irritación de los ojos y la piel.
7. Cuando cambie las baterías, debe cambiarlas todas al mismo tiempo. Si mezcla las baterías nuevas con las descargadas podría provocar un aumento en la presión interna de las celdas de la batería y la ruptura de las baterías descargadas (esto solo es aplicable en aquellos productos que utilizan más de una batería).
8. Respete la polaridad y la dirección en que deben ir las baterías cuando las coloque. Si invierte la polaridad puede provocar una sobrecarga, las baterías pueden liberar sus electrolitos o inclusive podrían explotar.
9. Retire las baterías del producto si no piensa utilizarlo durante un periodo de tiempo largo (varios meses o más). Las baterías podrían derramar los electrolitos en el producto.
10. Deshágase lo más pronto posible de las baterías agotadas, debido a que son propensas a derramar su contenido.
11. No guarde este producto ni las baterías que se incluyen o que se identifiquen para ser usadas con este producto, en áreas con altas temperaturas. Si congela sus baterías para alargar su vida asegúrese de protegerlas de la condensación que se produce durante su almacenaje y descongelamiento. Las baterías deben estabilizarse a temperatura ambiente antes de usarse, si estaban congeladas.
12. Si su producto emplea baterías recargables, recárguelas de acuerdo a las instrucciones y restricciones especificadas en el manual del usuario.